



センサーラッシュカン テピアク
品番STC01W 品番STC02W



取扱説明書



説明書を読む

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に保管してください。



注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障・不具合がありましたら、お買い上げの販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り・使用中に生じた故障・その他の不具合・使用によって受けられた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ご使用中ヘッドから異音が生じたり、煙が多く出る場合は、電池を抜き、カスタマーサービスセンターまでお申し付けください。

仕様 製品は改良のため予告なく変更することがあります


使用電源 [STC01W] 単3(AA)アルカリ乾電池×2本
(乾電池別売) [STC02W] 単3(AA)アルカリ乾電池×4本
ゴミ箱容量 [STC01W] 約9ℓ
(推奨ゴミ袋サイズ10ℓ・15ℓ※幅約350mm以上)
[STC02W] 約35ℓ
(推奨ゴミ袋サイズ45ℓ※幅約500mm以上)
連続使用日数 [STC01W] 約3~4ヶ月 ※電池の性能や使用
日数(B5000の簡略) [STC02W] 約5~6ヶ月 ※状況により変わります
外形寸法 [STC01W] W208×D208×H358mm
※突起部含まず [STC02W] W287×D287×H637mm

質量 [STC01W] 約0.9kg
[STC02W] 約1.9kg※乾電池含まず
主な材質 [ヘッド] ABS樹脂
[ゴミ箱] ポリプロピレン
赤外線センサー [STC01W] 約150~230mm
感知範囲 [STC02W] 約200~280mm
●付属品 取扱説明書・保証書・ホルダー

安全上のご注意 この取扱説明書及び製品には、ご使用になる人や他の人への死亡・重傷・危害・財産
必ずお守りください への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています

- ご使用前に必ず取扱説明書をよく読んでください。
- 電池の取り扱いにご注意ください。
「電池の取り扱いについて」を必ずお守りください。
- ヘッドは濡らさないでください。
ショート・感電・故障の原因になります。
※防水仕様ではありません。
濡れた場合はすぐに乾いた布で拭いてください。
- 小さなお子様が製品で遊んだりしないよう十分ご注意ください。けがをされる恐れがあります。
- ふたに顔・頭・指を近づけないでください。けがをされる恐れがあります。
- 火のそば・熱器具に近づけないでください。火災の原因になります。
- 不安定な所に置かないでください。けがが故障・感電・火災の原因になります。
- 湿気、水気のある所・屋外に置かないでください。故障・感電の原因になります。
- 直射日光・ライト等の近くに置かないでください。誤作動の恐れがあります。
- 磁気影響を受けやすい物の近くに置かないでください。ラジオ・テレビ・パソコン・ファックス・電子レンジ・携帯電話・時計・電子体温計・磁気カード・CD・USB等 雑音障害を与える恐れがあります。
- 障害物を赤外線センサー感知範囲内に置かないでください。
電池の消耗を促進する恐れがあります。
- 手でふたを無理に開閉したり、長時間連続で開閉を繰り返さないでください。
変形・破損・故障・ショート・火災の原因になります。
- ラッシュカン以外の目的で使用しないでください。
- 重い物を載せたり、上に乗ったり、腰をかけないでください。
変形・破損・落下・故障の原因になります。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 水分を含むゴミを捨てる場合ヘッドに水・液体がかからないようにしてください。
故障・ショート・火災の原因になります。
- ゴミはこまめに捨ててください。
故障の原因になります。
- 電池を交換する時・お手入れの時・移動する時は電源を必ずOFFにしてください。
けが・故障・ショートの原因となります。
- たわし・磨き粉で磨かないでください。
けが・故障の原因になります。
- シンナー・ベンジンで拭いたり殺虫剤をかけないでください。けが・ショート・感電・火災の原因となります。
- 絶対に修理・分解・改造をしないでください。けがをされる恐れがあります。
※修理は販売店までお申し付けください。
- 異常発生時には直ちに使用を中止し、電池を抜いてください。

各部の名称

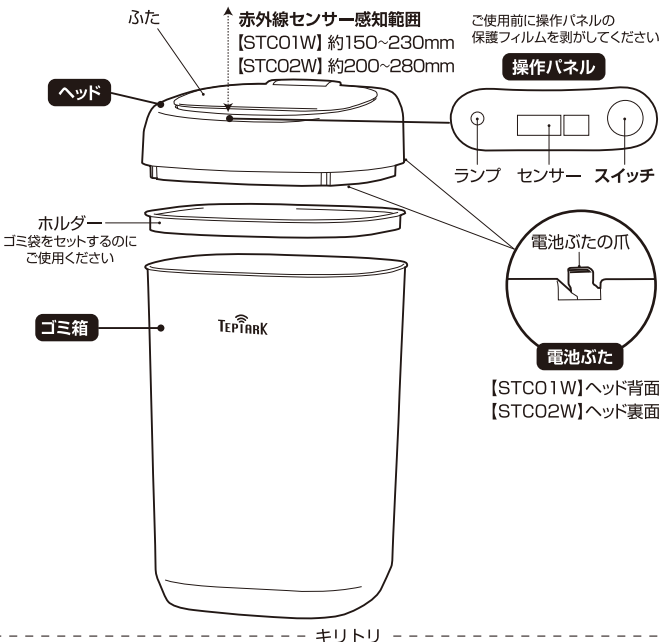

センサーラッシュカン テピアク 保証書 持込修理

お客様	お名前				様
	ご住所				
	電話番号	()	-		
	お買上げ日	年	月	日	
販売店名・住所・電話番号					
印					

保証書にご記入いただき、個人情報としてお取り扱いさせていただきます。お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前・ご住所・電話番号)は保証期間内のサービスの目的にのみ利用させていただきます。これらの情報は、お客様に明示した利用目的の範囲をこえて利用することはありません。業務上必要な範囲をこえて、個人情報をご第三者(修理委託先は除く)に開示または提供いたしません。

品名 センサーラッシュカン テピアク (販売店様へお願い)
上記に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書等、お買い上げの年月日・店名等を証明する物をお貼りください。
品番 STC01W/STC02W
保証期間 お買い上げより3ヶ月間

株式会社アスカ カスタマーサービスセンター TEL050-3381-5100
アスウィル事業部 受付時間:AM10:00~12:00 / PM1:00~5:00
月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

電池の取り扱いについて 電池の液もれ・発熱・破裂・発火を防ぐため、必ずお守りください

- ⊕⊖逆接続・充電・ショート・分解・加熱・水中・火中投入禁止です。液もれ・発熱・破裂・発火の恐れがあります。液もれた溶液が目に入った時は水で洗った後、医師の治療を受けてください。皮膚や衣服に付着した時は水で洗い流してください。家具等に付着した時は水拭きし、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 新しい電池と使用中または使用済みの電池、異なる種類・銘柄の電池を混用しないでください。

- 充電電池は使用しないでください。
- 使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。
- 落下等強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。
- 長期間使用しない時は、液もれ防止のため電池を取り外してください。
- 廃棄・保管はテープ等で巻きつけて絶縁してください。

電池のセット方法

- ①電池ふたの爪を押しながら開けてください。
 - ②単3乾電池(別売)を⊕(+)を間違えないよう正しくセットして電池ふたを閉じてください。
- 電源をOFFにしても電池は消耗します。しばらく使用しない時は電池を取り外してください。
 - 電池の取り扱いにご注意ください。「電池の取り扱いについて」を必ずお守りください。

使用方法

【自動センサーモード】

- ①スイッチを押してください。ランプが緑色に点滅します。
 - ②センサーに手を近づけるとふたが開きます。
- センサー感知範囲に手が無い場合約5秒間連続にふたは閉じます。
 - 手でふたを無理に開閉しないでください。

【手動スイッチモード】

- スイッチを押すとふたが開閉します。
- 手でふたを無理に開閉しないでください。
- 自動でふたは閉じません。

- 電源をOFFにする時はスイッチを約5秒間押してください。ランプが赤色に3回点滅します。
- 電源をOFFにしても電池は消耗します。しばらく使用しない時は電池を取り外してください。
 - 電池が消耗するとふたが開閉しなくなります。
- 電池の交換時は電源をOFFにし、交換方法は「電池のセット方法」をご参照ください。

キリトリ

保証内容(修理規定)

1. 取扱説明書・貼り付けラベル等の使用上の注意に従った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店まで製品と本書と、お買い上げが証明できる領収書やレシートを「お持込」の上、修理をお申し付けください。
(ロ)お送りいただく場合の梱包・輸送の費用等はお客様のご負担となります。
2. 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下等による故障・損傷。
(ハ)火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障・損傷。
(ニ)車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障・損傷。
(ホ)本書のご提示がない場合。
(ヘ)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合には、お買い上げの販売店または、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

修理メモ

ゴミの捨て方 電源を必ずOFFにしてください

- ①ヘッドとホルダーを持ち上げて、ゴミを捨ててください。
 - ヘッドが濡れた場合すぐに乾いた布で拭いてください。
- ②捨てた後はホルダーをゴミ箱にセットし、ヘッドをしっかりと置いてください。
 - 指をはさまないようにご注意ください。

お手入れ方法 電源を必ずOFFにしてください

- ヘッドの丸洗いをしないでください。ショート感電の原因になります。
- センサーを定期的に乾いた柔らかい布で拭いてください。センサーの汚れは感度低下の原因になります。
- 軽く濡らした布または乾いた柔らかい布で拭いてください。
 - ヘッドが濡れないようにご注意ください。
 - ゴミ箱をお手入れする場合は底面のラベルが剥がれないようご注意ください。

故障かな?と思った時

修理をお申し付け頂く前に取扱説明書をよく読みの上ご使用方法をご確認ください

- 自動センサーモードで、ふたが開かない
→新しい電池を正しくセットしてください。(「電池のセット方法」参照)

- 赤外線センサーが感知しにくい
→手動スイッチモードをご使用ください。(「使用方法」参照)
ご使用状況により熱や光の影響を受けて、赤外線センサーが感知しない場合がございます。

- ふたの開閉が途中で止まる
→新しい電池を正しくセットしてください。(「電池のセット方法」参照)
→電池を取り外し、手でふたを2往復ほどゆっくり開閉してください。
「ふたの開閉が途中で止まる」以外では、手でふたを開閉しないでください。

以上のチェックを行っても直らない場合は、まずお求めの販売店まで下記の事項をできるだけ詳しくお申し付けください。

- ①故障状況②品番「STCO1W/STCO2W」③ご購入年月日(保証書に記入されています)

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・ご不明な点等はまずお買い上げの販売店までお申し付けください

■保証書

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

■保証期間

お買い上げの日より3ヶ月です。

保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。
※分解されますと、保証が無効になります。

■修理を依頼される時は

「故障かな?」と思った時をご確認ください。それでも異常がある時は、使用をやめ、乾電池を抜いて、お買い上げの販売店まで保証書を添え、この製品を「お持込」の上、修理をお申し付けください。

- 保証期間中は 保証書の規定に従って修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎている時は 修理によりご使用できる場合には、有料で修理させていただきます。

■出張修理は行っておりません

点検・修理の発送のために外箱等を保管しておいてください。

■お問い合わせは

この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターへお申し付けください。

株式会社アスカ
アスウィル事業部

カスタマーサービスセンター TEL050-3381-5100
受付時間：AM10:00～12:00 / PM1:00～5:00
月曜日～金曜日(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

2021年4月 第2版