




Emboss Maker

エンボス・メーカー

品番 **EMB01/EMBA01**

取扱説明書

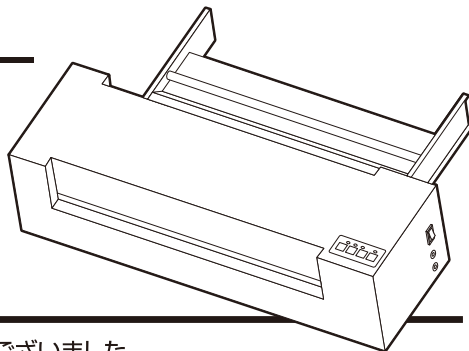

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。



この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」(1・2ページ)を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる場所に保管してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障・不具合がありましたら、お買い上げの販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り・使用中に生じた故障・その他の不具合・使用によって受けられた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 弊社指定以外の紙を使った際に起きた本製品の故障・不具合につきましては保証の対象外です。
- この製品は、改良のため予告なく変更することがあります。

仕 様				
紙 送 り 速 度	高速	約6.0m/分	制 御 機 能	タイマーモード、連続モード、 3段速度切替機能、連続運転防止機能、 設定記憶機能、モーター過電流保護機能、 連続負荷保護機能、 モーター低電流検出機能、 拡張ジャック、紙トレイ機構
	中速	約5.5m/分		
	低速	約5.0m/分		
設置可能最大紙長さ	100m			
設置可能紙幅サイズ	300mm、380mm		使 用 電 源	専用ACアダプター
対 応 する 紙 の 重 さ	約80g/㎡			
対 応 す る 紙	弊社指定の専用紙 (EPZ301、EPZ381、EPZA301、EPZA381)			
ロ ー ラ ー 本 数	2本			
エ ン ボ ス 形 状	ワッフルタイプ		コ ー ド の 長 さ	約2.0m
連 続 使 用 時 間	約30分間			
操 作 機 能	電源スイッチ、開始/停止ボタン、 速度ボタン、送りボタン、逆転ボタン			
表 示 機 能	開始/停止ランプ、速度ランプ			
			消 費 電 力	約48W (50/60Hz)
			外 形 寸 法	W約550×D約435×H約162mm (給紙トレイ装着時)
			質 量	約12kg (本体/アダプタ/給紙トレイ)
			付 属 品	取扱説明書、保証書 専用ACアダプター、給紙トレイ

株式会社アスカ
アスウィル事業部

カスタマーサービスセンター TEL.050-3381-5100

受付時間:AM10:00～12:00/PM1:00～5:00月曜日～金曜日(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書及び製品には、ご使用になる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害・損害の程度を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告 この表示の欄は「死亡または重傷等を負う恐れがある」内容です。



注意 この表示の欄は「けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分しています。(図記号の一例です)



この記号は、してはいけない「禁止」内容です。



この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告



説明書を読む

ご使用の前に必ず
取扱説明書をよく読む



分解禁止

絶対に分解・修理・改造をしない
けがをする恐れがあります。
※修理は販売店までご相談ください。



子供使用禁止

子供の手の届く所で使用しない
けがをする恐れがあります。



禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、
ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、
重い物を載せたり、束ねたりしない
ショート・感電・火災の原因になります。



手を入れるな

給紙口や排出口に指を入れない
けがをする恐れがあります。



禁止

電源コードが破損した時は、
ご自身で修理しない
ショート・感電・火災の原因になります。
※修理は販売店までご相談ください。



衣類巻き込み注意

給紙口に衣類等を近づけない
けがをする恐れがあります。



禁止

本体の上に物を置かない
火災の原因になります。



装飾品巻き込み注意

給紙口に装飾品等を近づけない
けがをする恐れがあります。



水ぬれ禁止

水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。



禁止

専用ACアダプター
以外を使用しない
故障の原因になります。



100V以外禁止

交流100V以外の電圧で
使用しない
感電・火災の原因になります。



可燃スプレー厳禁

エアダスター・殺虫剤等のスプレーを絶対に使用しない
可燃性の高圧ガスに引火して爆発する恐れがあります。

⚠ 警告



プラグを抜く

機械内部に金属類や燃えやすい物、液体を入れたり、
燃えやすい物を本体の上に置いたり、機械に落とさない

ショート・感電・火災の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、プラグを抜いてください。

※修理は販売店までお申し付けください。

⚠ 注意



禁止

熱器具に近づけない

ショート・感電・火災の原因になります。



禁止

不安定な所に設置しない

けがをする恐れがあります。



ぬれ手禁止

専用ACアダプターを
ぬれた手で抜き差ししない

感電の原因になります。



禁止

コードを束ねたまま使用しない

故障・火災の原因になります。



強制

専用ACアダプターは
根元まで確実に差し込む

感電・火災の原因になります。



禁止

ほごりの多い所に置かない

故障の原因になります。



禁止

落としたり、衝撃を与えない

故障の原因になります。



禁止

機械の長時間使用はしない

故障の原因になります。



プラグを抜く

移動させる時は電源を切り
必ずプラグと専用ACアダプター
を抜き、給紙トレイを外す

(P.8「給紙トレイの取り付け」を参照)

ショート・感電・火災・破損の原因になります。



プラグを抜く

専用ACアダプターを抜く時は
電源コードを引っ張らず
プラグを持って抜く

ショート・感電・火災の原因になります。



禁止

タコ足配線をしない

感電・火災の原因になります。



禁止

エンボス加工以外の
目的で使用しない

故障の原因になります。



プラグを抜く

使用後は電源を切り専用AC
アダプターをコンセントから必ず抜く

事故・感電・火災の原因になります。



禁止

弊社指定の専用紙以外は使用しない

故障の原因になります。
専用紙以外を使用した際の故障は
保証いたしかねます。



禁止

禁止物を入れない/禁止行為をしない

故障の原因になります。

※別売の専用紙を正しく使用してください。それ以外はすべて禁止物となります。

※弊社指定の専用紙であっても、重ね加工等の正しい使用方法以外は禁止行為となります。

※禁止物の加工、禁止行為を行った際の故障は保証いたしかねます。



禁止

湿気、水気のある所・直射日光の
当たる所・屋外に設置しない

ショート・感電の原因になります。





禁止


拡張ジャックを弊社指定の
方法以外で使用しない

故障の原因になります。
(拡張機能用のジャックです)

各部の名称・スイッチと主な機能

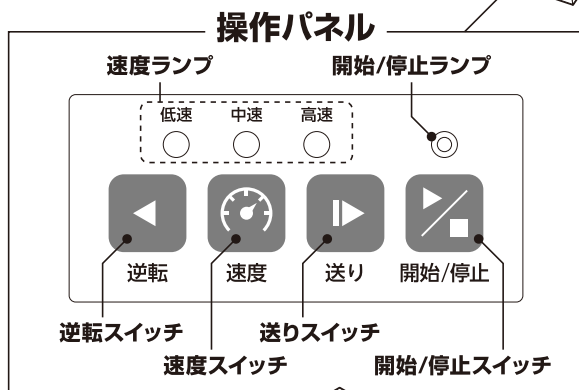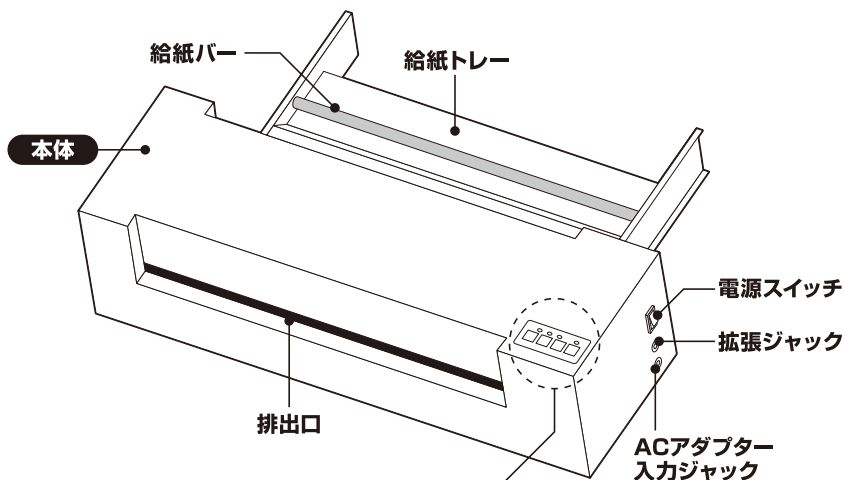

専用ACアダプター

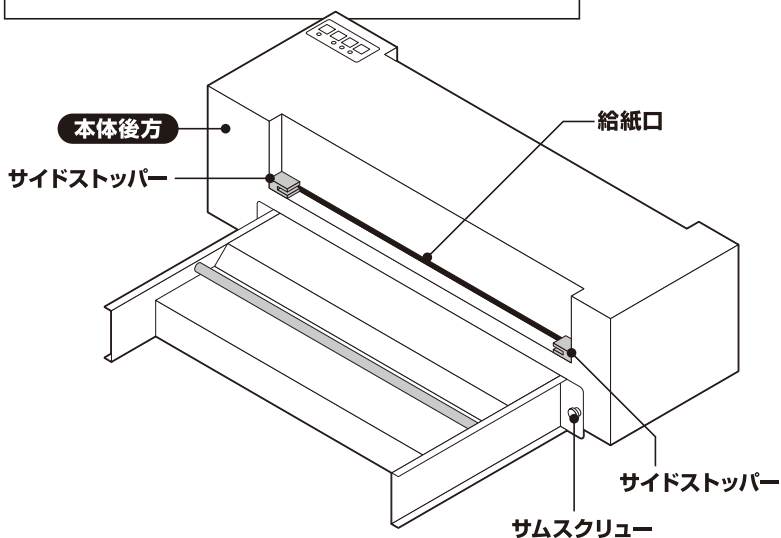


電源スイッチ	入	電源スイッチを「入」にすると電源が入り、前回終了時の設定で、速度ランプが点灯(1～3個)します。				
	切	電源スイッチを「切」にするとすべてのランプが消灯し、電源が切れます。				
速度スイッチ	速度スイッチを押すごとに「高速(速度ランプ3つ点灯)」→「中速(速度ランプ2つ点灯)」→「低速(速度ランプ1つ点灯)」と切り替わります。任意の速度に設定してください。速度スイッチは開始中または停止中にかかわらず操作可能です。 速度スイッチを長押しすると開始/停止ランプが紫色(もしくは緑色)に点滅してタイマーモードと連続モードの切り替えをお知らせしますので、速度スイッチから手を離してください。運転モードが切り替わります。					
運転モード	タイマーモード 開始/停止ランプが【緑点灯】	開始/停止スイッチを押すと2分間ローラーが回転しエンボス加工を実施します。2分後に消灯して止まります。任意のタイミングで開始/停止ボタンを押すとローラーは停止します。				
	連続モード 開始/停止ランプが【紫点灯】	開始/停止スイッチを押すと30分間ローラーが回転しエンボス加工を実施します。30分後に止まります。任意のタイミングで開始/停止ボタンを押すとローラーは停止します。				
送りスイッチ	エンボス加工開始時に紙を正しく送るために使います。送りスイッチを押している間、開始/停止ランプは青色に点滅し、最低速度にてローラーは回転します。 ※押している間のみローラーは回転します。					
開始/停止スイッチ	開始/停止スイッチを押すと、開始/停止ランプが点灯し、ローラーが回転します。 開始/停止ランプが… ◆緑点灯の場合はタイマーモード ◆紫点灯の場合は連続モード もう一度開始/停止スイッチを押すとローラーは停止しランプは消灯します。					
逆転スイッチ	逆転スイッチを押している間、開始/停止ランプはオレンジ色に点滅し、最高速度にてローラーは逆回転します。こちらは緊急用です。給紙口側に紙が出ていない状態では絶対使用しないでください。紙が詰まった時はP.11「逆転スイッチの使い方」を参照し、必要な時のみご使用ください。※押している間のみローラーは回転します。					
連続運転防止機能	約30分間連続で動作を行うと、開始/停止ランプが赤色に点滅し、停止します。電源を切り、約90分間休ませてください。					
メモリー機能	終了時、開始/停止スイッチを押した時の速度や運転モードを記憶します。電源を切った後、次にご使用の際も同じ設定で機械が起動します。					
エラー表示	開始/停止ランプが赤色に点灯(点滅の場合はエラーではありません)し、速度ランプ(低速/中速/高速)のひとつ、または複数のランプが点灯します。					
	エラー表	速度ランプ			内容	対処
		低速	中速	高速		
		①				
	②				紙トラブル	下記「②の時」を参照
①の時	確認事項	紙が詰まっていないか				
	対処	紙が詰まっている場合は、電源を一度切り、再度電源を入れ、P.9～11「使い方」を参照して紙を取り除いてください。				
②の時	確認事項	弊社指定の専用紙を使用しているか／複数束ねていないか				
	対処	弊社指定の専用紙で、正しくご使用ください。禁止物の加工や禁止行為がないことを確認後、電源を一度切り、再度電源を入れてご使用ください。				
※上記の対処をしても同じ速度ランプが点灯する、または速度ランプが上記以外のパターンで点灯する場合は、お求めの販売店までお申し付けください。						

組み立てと取り付け


部品の名称

組み立てる前に必ず下記と梱包されている内容をご確認ください
部品が不足している場合は販売店までお問い合わせください


① 給紙トレイプレート (A)

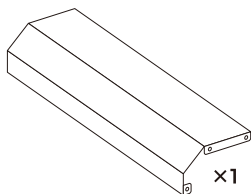


② 給紙トレイプレート (B)

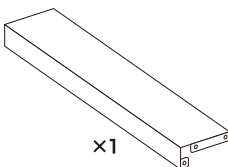

③ サイドプレート

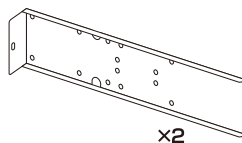


④ 給紙バー

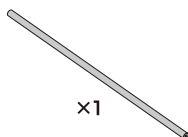



⑤ ネジ



⑥ サイドストッパー (左)



⑦ サイドストッパー (右)



⑧ サムスクリュー ×2 + 1 (スペア)




給紙トレイの組み立て方


プラスドライバーをご準備ください

1


① 給紙トレイプレート (A) と ② 給紙トレイプレート (B) を下図のように組み合わせます。

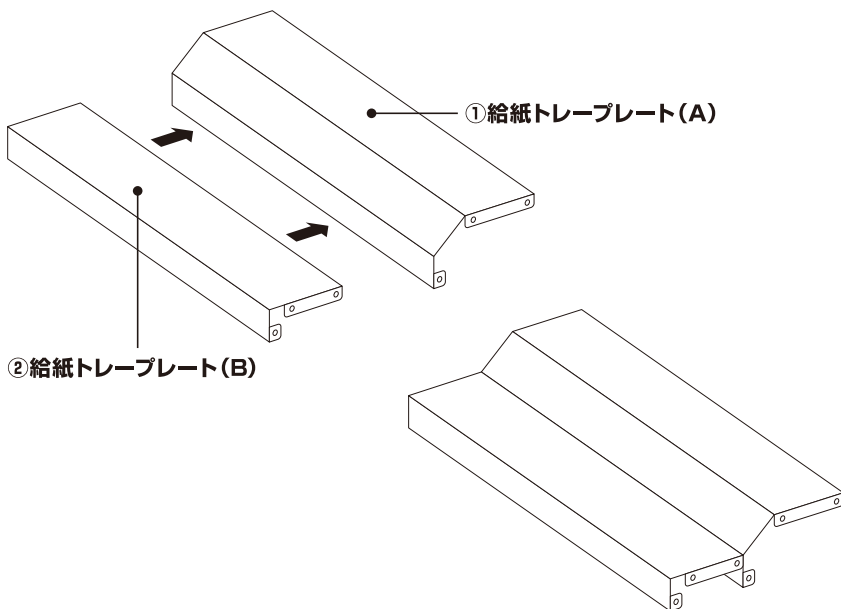

- 2** ①と④給紙バーに③サイドプレートを取り付けます。プラスドライバーを使い、⑤ネジで仮締めしてください(下図の計7ヶ所)。

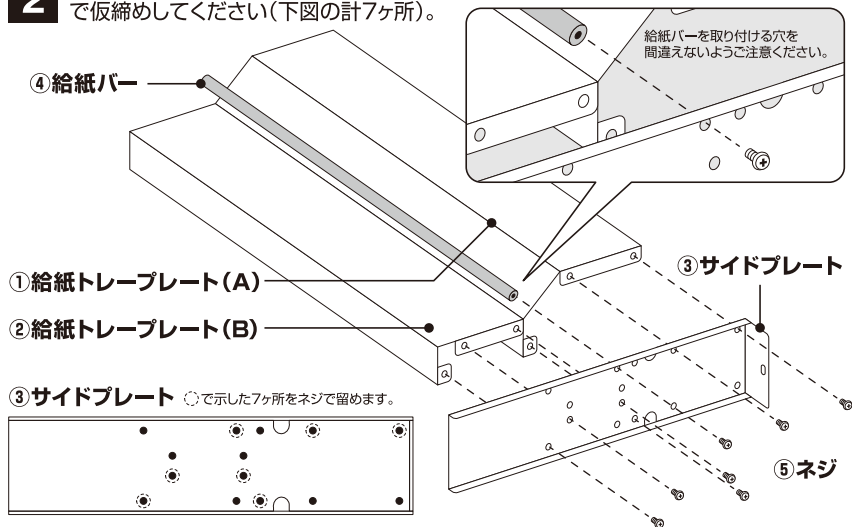


- 3** 反対側にも同様に③サイドプレートを取り付けます。プラスドライバーを使い、⑤ネジで仮締めしてください(下図の計7ヶ所)。

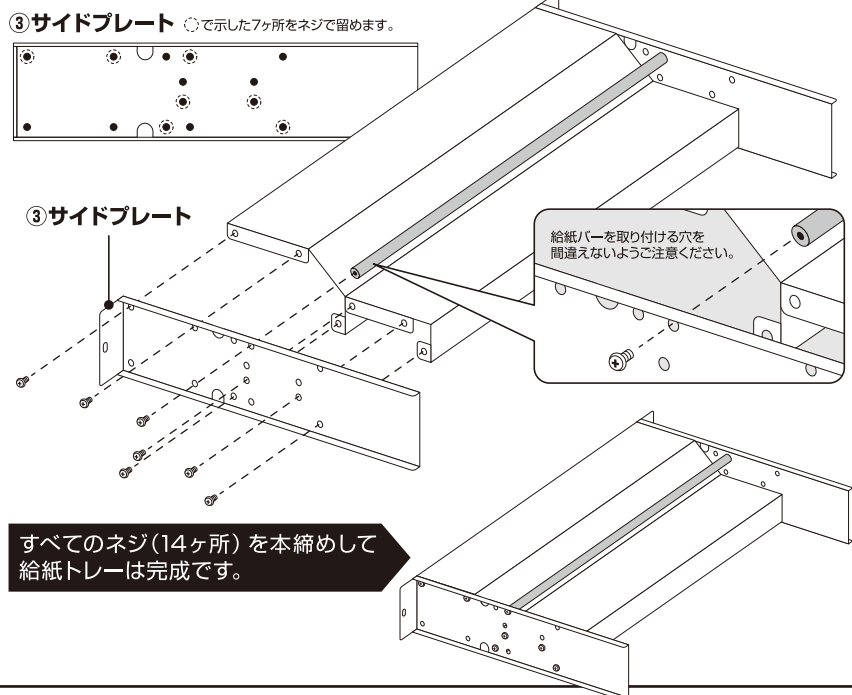


組み立てと取り付け

サイドストッパーの取り付け

⑥サイドストッパー（左）と⑦サイドストッパー（右）を下図のように垂直に差し込んでから外側にスライドさせてください。裏面が本体側に向くように取り付けます。

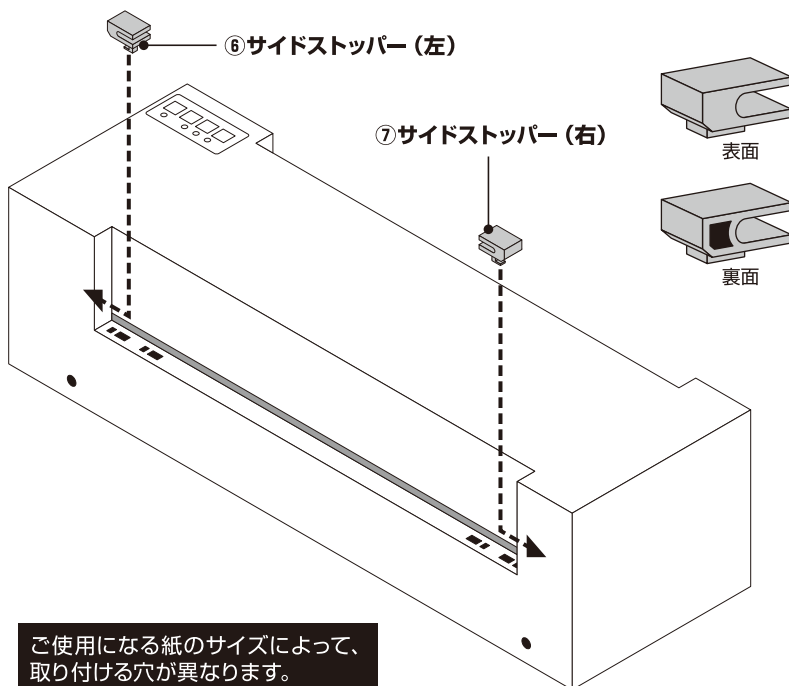


ご使用になる紙のサイズによって、
取り付ける穴が異なります。

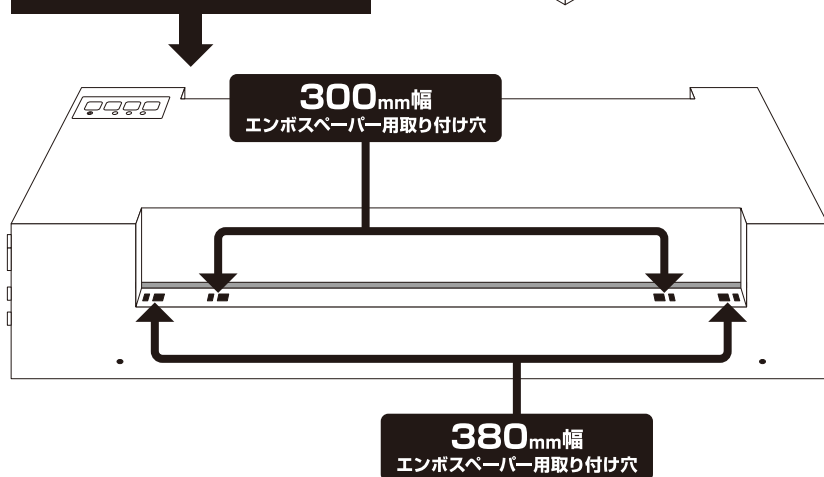

給紙トレーの取り付け

給紙トレーを本体後方下部の2つの穴に⑧サムスクリューを締めてしっかり取り付けて完成です。

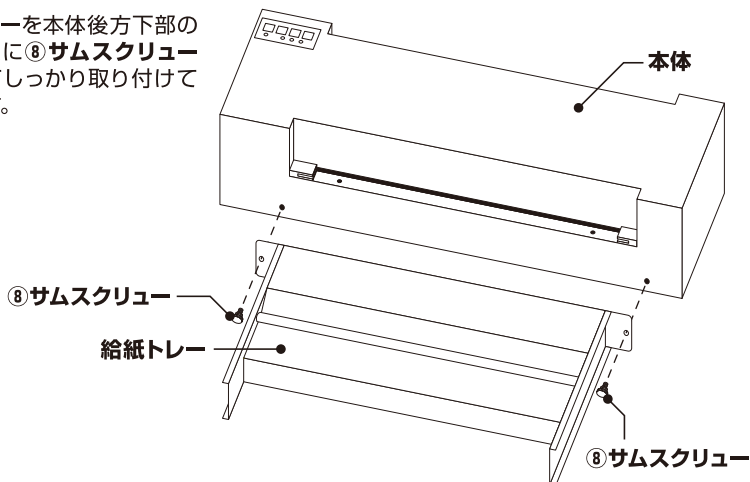


設置の仕方

※移動時は専用ACアダプターが抜けていること、給紙トレーを外していることを必ずご確認ください。
 ※本体はコンセントの近くに設置してください。
 ※いつでも簡単にプラグが抜き差しできるようコンセントの周りに物を置かないでください。


以下のような所に置かないでください

- ストーブ等の発熱する物・熱に弱い物・燃えやすい物の近く
- クーラー等の冷氣・直射日光が当たる所
- 傾いていたり、不安定な所
- 湿気、水気のある所・屋外
- 風通しの悪い所
- ほごりの多い所
- 室温が著しく低い所

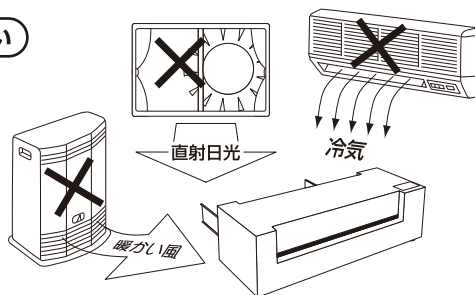

重要

紙詰まりを防ぐため、排出口側に十分なスペースを確保し、障害物等を置かないでください。

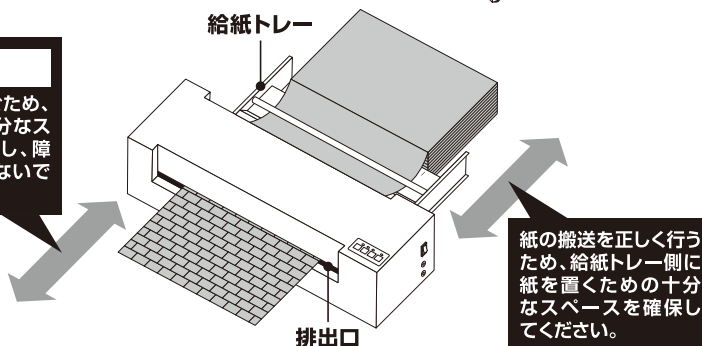


使い方


専用紙のセット方法

下記の説明は300mm幅の専用紙を使用する場合です。
サイドストッパーを300mm幅の位置に取り付けてください(P.7「サイドストッパーの取り付け」を参照)。


- 1** 専用紙の束を下記のように正しくセットしてください。

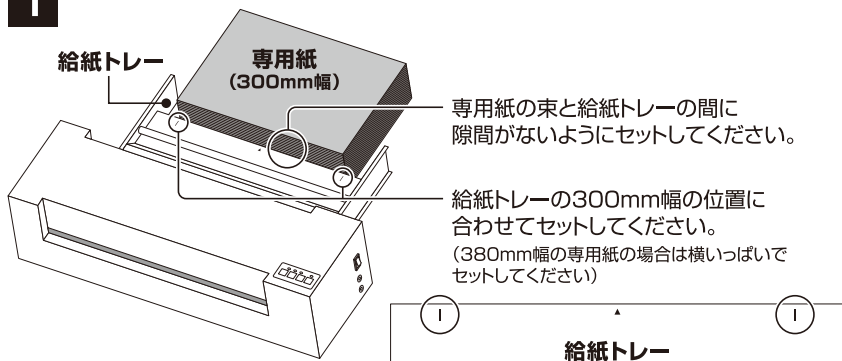


- 2** 専用紙を給紙バーの下に通します。

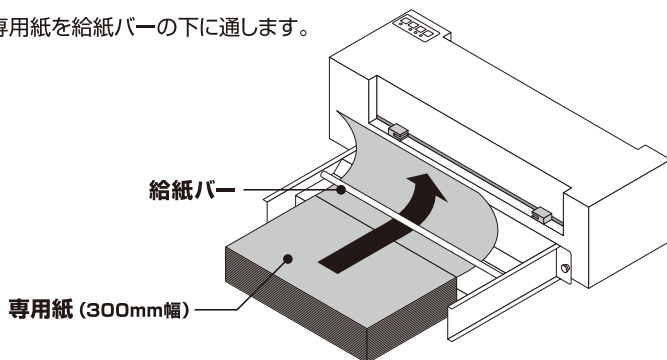

- 3** 専用紙を300mm幅用の位置に取り付けたサイドストッパーの隙間から給紙口へ通して、内部のローラーに当たるまでまっすぐに挿入してセットは完了です。
(380mm幅の専用紙の場合はサイドスパーを380mm幅用の位置に取り付けてください)

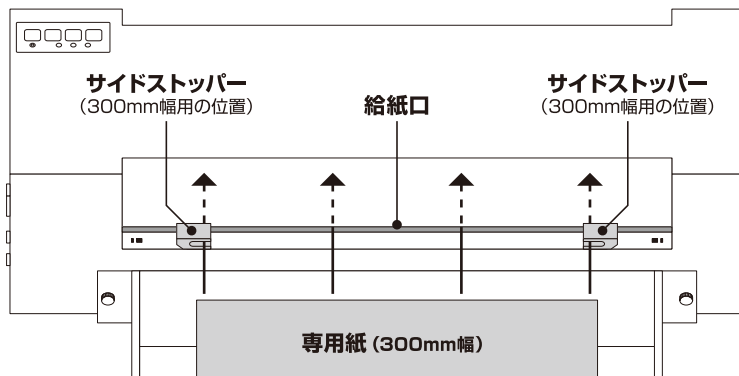


エンボス加工の仕方

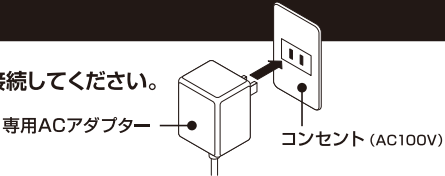- 1 専用ACアダプターをコンセントに接続してください。


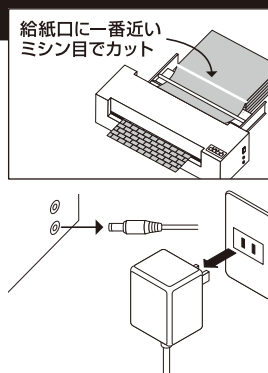
専用ACアダプター コンセント (AC100V)
- 2 専用ACアダプターのプラグを本体のACアダプター入力ジャックに接続してください。
- 3 電源スイッチを「入」にしてください。
- 4 操作パネルの速度ランプが点灯していることを確認してください。
- 5 速度スイッチを押すごとに「高速(速度ランプ3つ点灯)」→「中速(速度ランプ2つ点灯)」→「低速(速度ランプ1つ点灯)」と切り替わります。任意の速度に設定してください。
- 6 速度スイッチを長押しして、運転モード(タイマーモード/連続モード)を選択します。開始/停止ランプが緑色に点滅するとタイマーモード、紫色に点滅すると連続モードになります。
- 7 送りスイッチを押して、専用紙が排出口から出るまで送り出してください。送りスイッチを押している間はローラーが回転し、離すとローラーは止まります。
- 8 開始/停止スイッチを押して、エンボス加工を開始してください。
- 9 開始/停止スイッチを再度押すと、エンボス加工が止まります。


排出口に一番近いミシン目でカット
- 10 エンボス加工した専用紙を、排出口に一番近いミシン目でカットしてください。

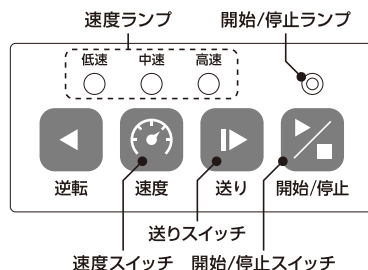

エンボス加工をやめる

- 1 給紙トレーにセットしている専用紙を、給紙口に一番近いミシン目でカットしてください。
- 2 送りスイッチを押して、機械に挟まっている専用紙を完全に排出してください。
- 3 電源スイッチを「切」にして速度ランプがすべて消灯していることを確認してください。
- 4 専用ACアダプターのプラグを本体のACアダプター入力ジャックから外してください。
- 5 専用ACアダプターをコンセントから外してください。




使い方

専用紙が詰まった／まっすぐ挿入できなかった場合

- 1 送りスイッチを押している場合は送りスイッチを離してください。エンボス加工の最中の場合は開始/停止スイッチを押して、エンボス加工を止めてください。
- 2 給紙口側のミシン目でカットしてください。
- 3 開始/停止スイッチを押して、専用紙を排出してください。

※以上の操作で専用紙を排出できない場合は、下記「逆転スイッチの使い方」を参照してください。


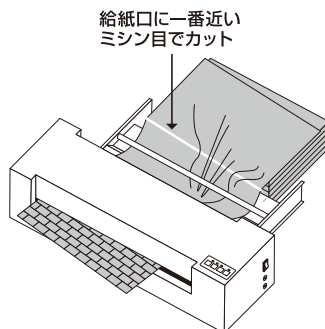


逆転スイッチの使い方

上記「専用紙が詰まった／まっすぐ挿入できなかった場合」の操作で専用紙を排出できない場合は逆転スイッチを使用してください。

逆転スイッチは、右図のように給紙口側に紙が出ている状態で紙を入れ直したい場合にのみ使用してください。

- 1 送りスイッチを押している場合は送りスイッチを離してください。エンボス加工の最中の場合は開始/停止スイッチを押して、エンボス加工を止めてください。
- 2 排出口側の専用紙にミシン目がある場合は、排出口に一番近いミシン目でカットしてください。
- 3 給紙口側の専用紙はカットせず、手で持てる状態にしてください。
- 4 給紙口側の専用紙を手で引っ張りながら逆転スイッチを押してください。逆転スイッチを押している間はローラーが回転し、離すとローラーは止まります。
- 5 紙が取り出せたことを確認してください。

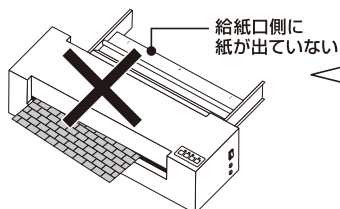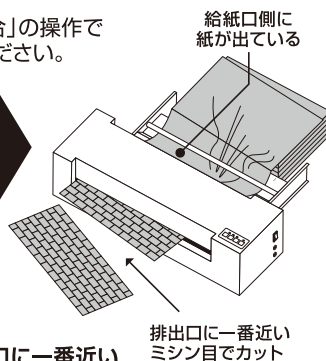


左図のように給紙口側に紙が出ていない状態では絶対に逆転スイッチを押さないでください。この状態で逆転スイッチを押すと紙詰まりの原因となります。

ミシン目でカットされた専用紙をエンボス加工する

あらかじめミシン目でカットされた比較的短い専用紙であれば、給紙トレーを使用せずに加工できます。

- 1 P.10「エンボス加工の仕方」の手順①～⑥までの操作をしてください。
- 2 開始/停止スイッチを押してください。内部のローラーが回転します。
- 3 カットされた専用紙の先端部を図1のようにサイドストッパーの間からまっすぐに給紙口へ挿入すると、エンボス加工されます。

※本体前面から専用紙をまっすぐ挿入しづらい場合は、図2のように本体後方（給紙口側）から挿入してください。

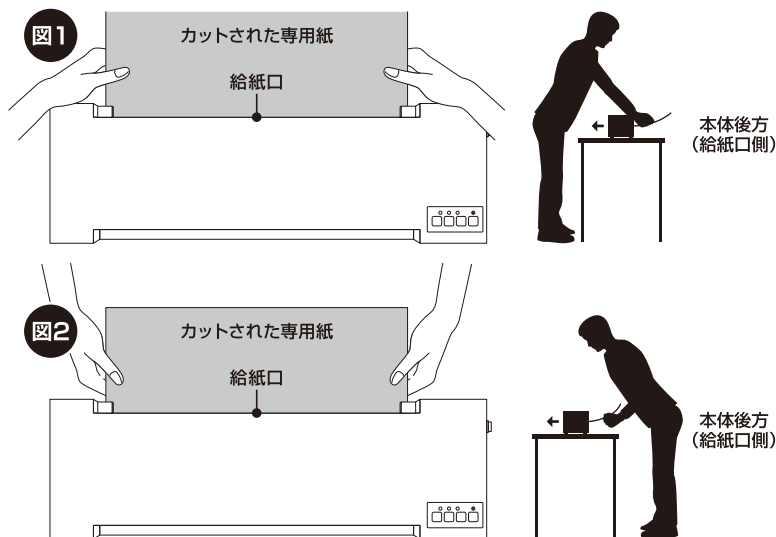

お手入れの仕方

- 1 電源スイッチを「切」にして速度ランプがすべて消灯していることを確認してください。
- 2 専用ACアダプターのプラグを本体のACアダプター入力ジャックから外してください。
- 3 専用ACアダプターをコンセントから外してください。
- 4 乾いた布で乾拭きしてください。
汚れがひどい時は水で薄めた中性洗剤を少しつけた布で拭いてから乾いた布で拭きとってください。

お願い

- シンナー・ベンジン・ガソリン・クレンザー等は使用しないでください。
- 絶対に分解・修理・改造はしないでください。
- 本体のお手入れの時はプラグを必ず抜いてください。

故障かな?と思われた時

修理をお申し付けいただく前に、取扱説明書をよくお読みの上、ご使用方法をご確認ください

こんな時は	処 置
電源スイッチが「入」でもすべてのランプが消灯している	専用ACアダプターがコンセントから外れていませんか？ 専用ACアダプターはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
	専用ACアダプターのプラグが外れていませんか？ 専用ACアダプターのプラグは入力ジャックに根元まで確実に差し込んでください。
	開始/停止ランプが白色に点灯していませんか？ 付属の専用ACアダプターをご使用ください。
ローラーが回転しない	専用ACアダプターがコンセントから外れていませんか？ 専用ACアダプターはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
	専用ACアダプターのプラグが外れていませんか？ 専用ACアダプターのプラグは入力ジャックに根元まで確実に差し込んでください。
	開始/停止ランプが赤色に点灯していませんか？ エラー状態です。速度ランプがP.4「エラー表示」以外のパターンで点灯する場合は、お求めの販売店までお申し付けください。
	開始/停止ランプが赤色に点滅していませんか？ 連続運転防止機能が働いています。電源を切り、約90分間休ませてください。
用紙が斜めに搬送される	給紙トレイ、給紙バー、サイドストッパーは正しく取り付けられていますか？ P.5～8「組み立てと取り付け」を参照してください。
	専用紙は正しくセットされていますか？ P.9「専用紙のセット方法」を参照してください。 カットされた専用紙の場合はP.12「ミシン目でカットされた専用紙をエンボス加工する」を参照してください。
紙詰まりが発生する	給紙トレイ、給紙バー、サイドストッパーは正しく取り付けられていますか？ P.5～8「組み立てと取り付け」を参照してください。
	専用紙は正しくセットされていますか？ P.9「専用紙のセット方法」を参照してください。 カットされた専用紙の場合はP.12「ミシン目でカットされた専用紙をエンボス加工する」を参照してください。
	排出口側に障害物等が置かれていませんか？ 排出口側には十分なスペースを確保し、紙の排出の妨げになるようなものを置かないでください。
エンボス加工がうまくできない紙が搬送方向へ破れる	専用紙は正しくセットされていますか？ P.9「専用紙のセット方法」を参照してください。 カットされた専用紙の場合はP.12「ミシン目でカットされた専用紙をエンボス加工する」を参照してください。
	弊社指定の専用紙を使用していますか？ 故障の原因となりますので専用紙をご使用ください。
2分程度で機械が停止してしまう	運転モードがタイマーモードになっていませんか？ P.10「エンボス加工の仕方」参照。連続モードに切り替えてください。 連続モードにすると30分間連続運転ができます。
機械内部で異音が出る	機械の稼働時に発生する周期的な摩擦音や、紙の後端が機械から排出される際に発生するカタンという音は正常です。
エラー表示が出る (開始/停止ランプが赤色に点灯し、速度ランプのひとつ、または複数のランプが点灯する)	速度ランプがP.4「エラー表示」以外のパターンで点灯する場合は、お求めの販売店までお申し付けください。

以上のチェックを行っても直らない場合は、まずお求めの販売店まで下記の事項をできるだけ詳しくお申し付けください。

- ① 故障状況 ② 品番「EMB01・EMBA01」 ③ ご購入年月日(保証書に記入されています。)

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・ご不明な点等は、まず、お買い上げの販売店までお申し付けください

■ 保証書

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。

内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

■ 保証期間

「お買い上げの日から1年間です。」

保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

※本機を分解されますと、保証が無効になります。

■ 修理を依頼される時は

P.13「故障かな?と思われた時」をご確認ください。それでも異常がある時は、使用をやめて、お買い上げの販売店まで保証書を添え、この製品を「お持込」の上、修理をお申し付けください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎている時は

修理によりご使用できる場合には、有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、基本料・技術料・部品代等で構成されています。

基本料:診断・点検等の費用です。

技術料:故障した製品を正常にするための修理・調整等の作業にかかる費用です。

部品代:修理に使用した部品代金です。

■ 出張修理は行っておりません

点検・修理の発送のために外箱・緩衝材を保管しておいてください。

■ お問い合わせは

この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターまでお申し付けください。

お願い 修理をお申し付けいただく時は、付属品も一緒にお持込ください。

■ 便利メモ お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です

お買い上げ日	販売店名
年 月 日	電話() -

愛情点検

長年ご使用のエンボス・メーカーの点検を!

「ご使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、安全性を損なって事故につながる可能性があります。」



このような
症状は
ありませんか

- 電源を入れても可動しなかったり、途中で止まったりする。
- 電源コードに傷があったり、電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 異常な発熱・異音・異臭がする。

故障・事故防止のために、電源を切り、専用ACアダプターをコンセントから必ず抜き、お買い上げの販売店までご相談ください。

保証内容（修理規定）

1. 取扱説明書・本体貼り付けラベル等の使用上の注意に従った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店まで製品と本書と、お買い上げが証明できる領収書やレシートを **お持込** の上、修理をお申し付けください。
- （ロ）お送りいただく場合の梱包・輸送の費用等はお客様のご負担になります。
2. 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。
- （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。
- （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下等による故障・損傷。
- （ハ）火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）等による故障・損傷。
- （ニ）車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障・損傷。
- （ホ）本書のご提示がない場合。
- （ヘ）本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合には、お買い上げの販売店または、株式会社アスカのカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

エンボス・メーカー		保証書		持込修理	
お客様	お名前	様	品名	エンボス・メーカー	
	ご住所		番	EMBO1/EMBA01	
	電話番号	—	期間	お買い上げより1年間	
	お買い上げ日	月 日			
販売店名・住所・電話			お客様にお譲り 入または捺印のない場合は、 様発行の領収書等、 い上げ年月日・店名等を する物 ください。		
見本			株式会社アスカ アスウィル事業部		
保証書にご記入いただきました個人情報の取扱について お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報（お名前・ご住所・電話番号）は保証期間内のサービスの目的にのみ利用させていただきます。これらの情報は、お客様に明示した利用目的の範囲をこえて利用することはありません。業務上必要な範囲をこえて、個人情報を第三者（修理委託先は除く）に開示または提供いたしません。					
カスタマーサービスセンター ☎050-3381-5100 受付時間：AM10:00～12:00/PM1:00～5:00 月曜日～金曜日 （祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）					

修理メモ