

aswill

エンボスのついた紙緩衝材を作れる

エンボス・メーカー

EMB01

JAN

200172 cpコード 220017 メーカー希望小売価格 **¥65,000** (税込 ¥71,500)

- 入数: 1台/CTN
- パッケージサイズ: 約W660×D290×H350mm
- パッケージ質量: 約13.3kg

特許出願中



給紙トレーは組立式

※プラスドライバーをご用意ください
(組立時間10分)



スピード調節3段階




紙緩衝材なので
環境配慮の取り組みにも
活用できる

エンボスペーパー

エンボスペーパー
パッケージ

ミシン目で
切り離して使える

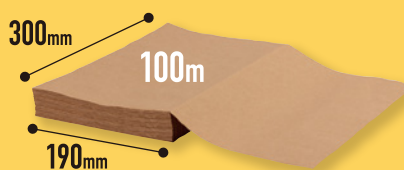

EPZ301 **300mm幅** 紙重量 約80gsm

JAN 240437 cpコード 224043

メーカー希望小売価格 **¥3,600** (税込 ¥3,960)

- 入数: 5冊/CTN
- 材質: 針葉樹/ビレブ
- パッケージサイズ: 約W305×D192×H65mm
- パッケージ質量: 約2.5kg



EPZ381 **380mm幅** 紙重量 約80gsm

JAN 240420 cpコード 224042

メーカー希望小売価格 **¥4,200** (税込 ¥4,620)

- 入数: 5冊/CTN
- 材質: 針葉樹/ビレブ
- パッケージサイズ: 約W385×D192×H65mm
- パッケージ質量: 約3.2kg





仕様

紙送り速度	高速 約6.0m/分 中速 約5.5m/分 低速 約5.0m/分	連続使用時間	約30分間	使用電源	専用ACアダプター
設置可能最大紙長さ	100m	操作機能	電源スイッチ、開始/停止ボタン、速度ボタン、送りボタン、逆転ボタン	コードの長さ	約2.0m
設置可能紙幅サイズ	300mm、380mm	表示機能	開始/停止ランプ、速度ランプ	消費電力	約48W (50/60Hz)
対応する紙の重さ	約80g/㎡	制御機能	タイマーモード、連続モード、3段速度切替機能、連続運転防止機能、設定記憶機能、モーター過電流保護機能、連続負荷保護機能、モーター低電流検出機能、拡張ジャック、紙トレイ機構	外形寸法	W約550×D約435×H約162mm (給紙トレイ装着時)
対応する紙	弊社指定の専用紙			質量	約12kg (本体/アダプタ/給紙トレイ)
ローラー本数	2本			付属品	取扱説明書、保証書 専用ACアダプター、給紙トレイ
エンボス形状	ワッフルタイプ				

スイッチと主な機能

電源スイッチ	入	電源スイッチを「入」にすると電源が入り、前回終了時の設定で、速度ランプが点灯(1〜3個)します。	送りスイッチ	エンボス加工開始時に紙を正しく送るために使います。送りスイッチを押している間、開始/停止ランプは青色に点滅し、最低速度にてローラーは回転します。 ※押している間のみローラーは回転します。
	切	電源スイッチを「切」にするとすべてのランプが消灯し、電源が切れます。		
速度スイッチ	速度スイッチを押すごとに「高速(速度ランプ3つ点灯)」→「中速(速度ランプ2つ点灯)」→「低速(速度ランプ1つ点灯)」と切り替わります。任意の速度に設定してください。速度スイッチは開始中または停止中にかかわらず操作可能です。 速度スイッチを長押しすると開始/停止ランプが紫色(もしくは緑色)に点滅してタイマーモードと連続モードの切り替えをお知らせしますので、速度スイッチから手を離してください。運転モードが切り替わります。		開始/停止スイッチ	開始/停止スイッチを押すと、開始/停止ランプが点灯し、ローラーが回転します。 開始/停止ランプが… ◆緑点灯の場合はタイマーモード ◆紫点灯の場合は連続モード もう一度開始/停止スイッチを押すとローラーは停止しランプは消灯します。
運転モード	タイマーモード 開始/停止ランプが【緑点灯】		逆転スイッチ	逆転スイッチを押している間、開始/停止ランプはオレンジ色に点滅し、最高速度にてローラーは逆回転します。
	開始/停止スイッチを押すと2分間ローラーが回転しエンボス加工を実施します。2分後に消灯して止まります。任意のタイミングで開始/停止ボタンを押すとローラーは停止します。			
	連続モード 開始/停止ランプが【紫点灯】		連続運転防止機能	約30分間連続で動作を行うと、開始/停止ランプが赤色に点滅し、停止します。電源を切り、約90分間休ませてください。
	開始/停止スイッチを押すと30分間ローラーが回転しエンボス加工を実施します。30分後に止まります。任意のタイミングで開始/停止ボタンを押すとローラーは停止します。		メモリー機能	終了時、開始/停止スイッチを押した時の速度や運転モードを記憶します。電源を切った後、次にご使用の際も同じ設定で機械が起動します。


専用紙のセット方法

右記の説明は300mm幅の専用紙を使用する場合です。サイドストッパーを300mm幅の位置に取り付けています。




サイドストッパー


1 専用紙の束をセットします。

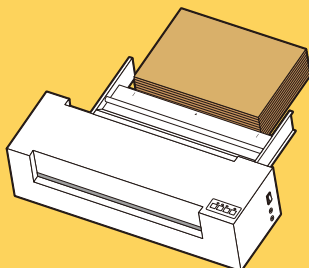

2 専用紙を給紙バーの下に通します。

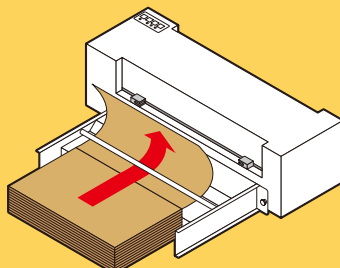

3 専用紙をサイドストッパーの間隙から給紙口へ通して、内部のローラーに当たるまでまっすぐに挿入してセット完了です。

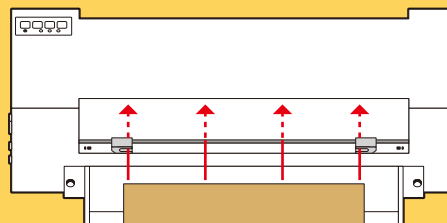

株式会社アスウィル <https://aswill-tech.co.jp>

本社 愛知県名古屋市中区東区矢田南3-9-21 TEL 052(725)4551 FAX 052(725)5703
デザイン室 東京都中央区日本橋大伝馬町4-7 アスカ日本橋小伝馬町ビル(受付4F)
千葉物流センター 千葉県柏市風早1-9-5

お問い合わせ窓口 contact01@aswill-tech.co.jp

●実物とカタログの製品の色は多少異なりますのでご了承ください。

JAN メーカーコード4522966